
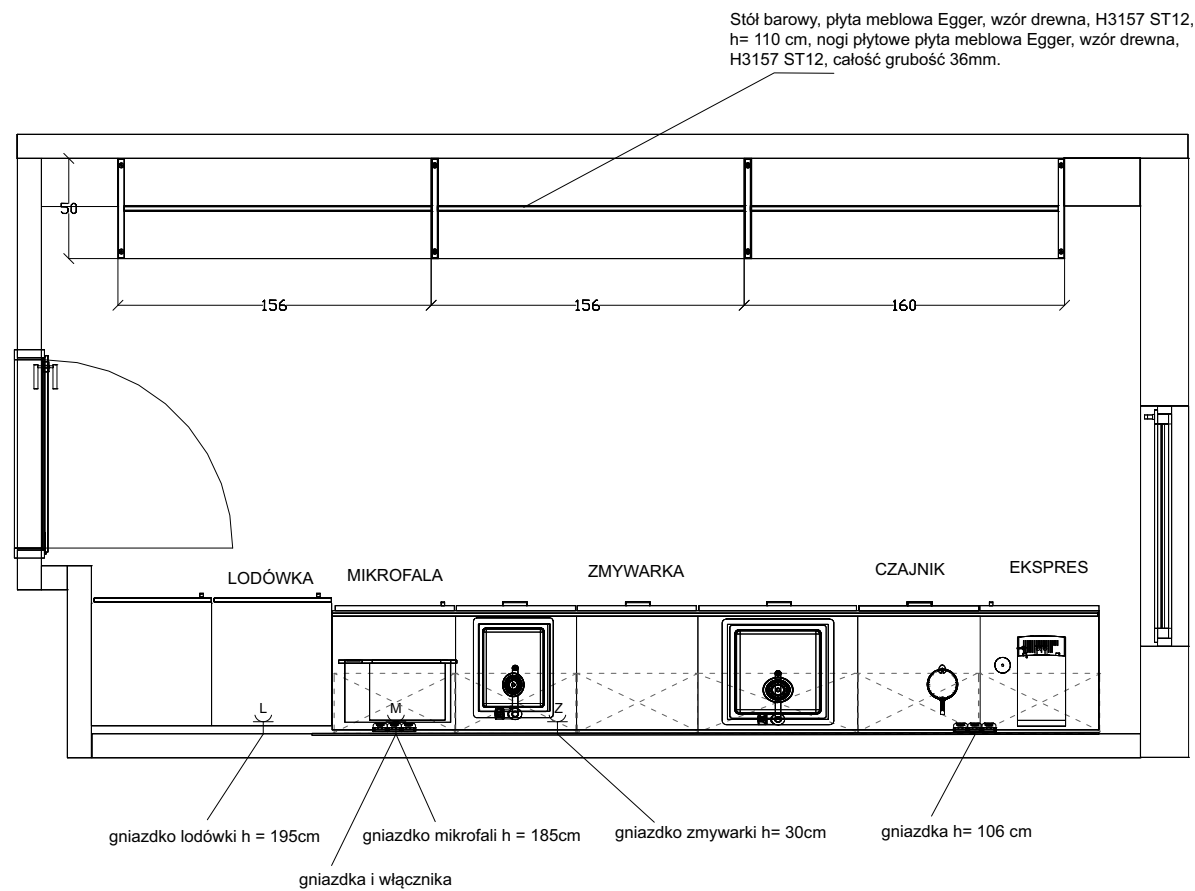


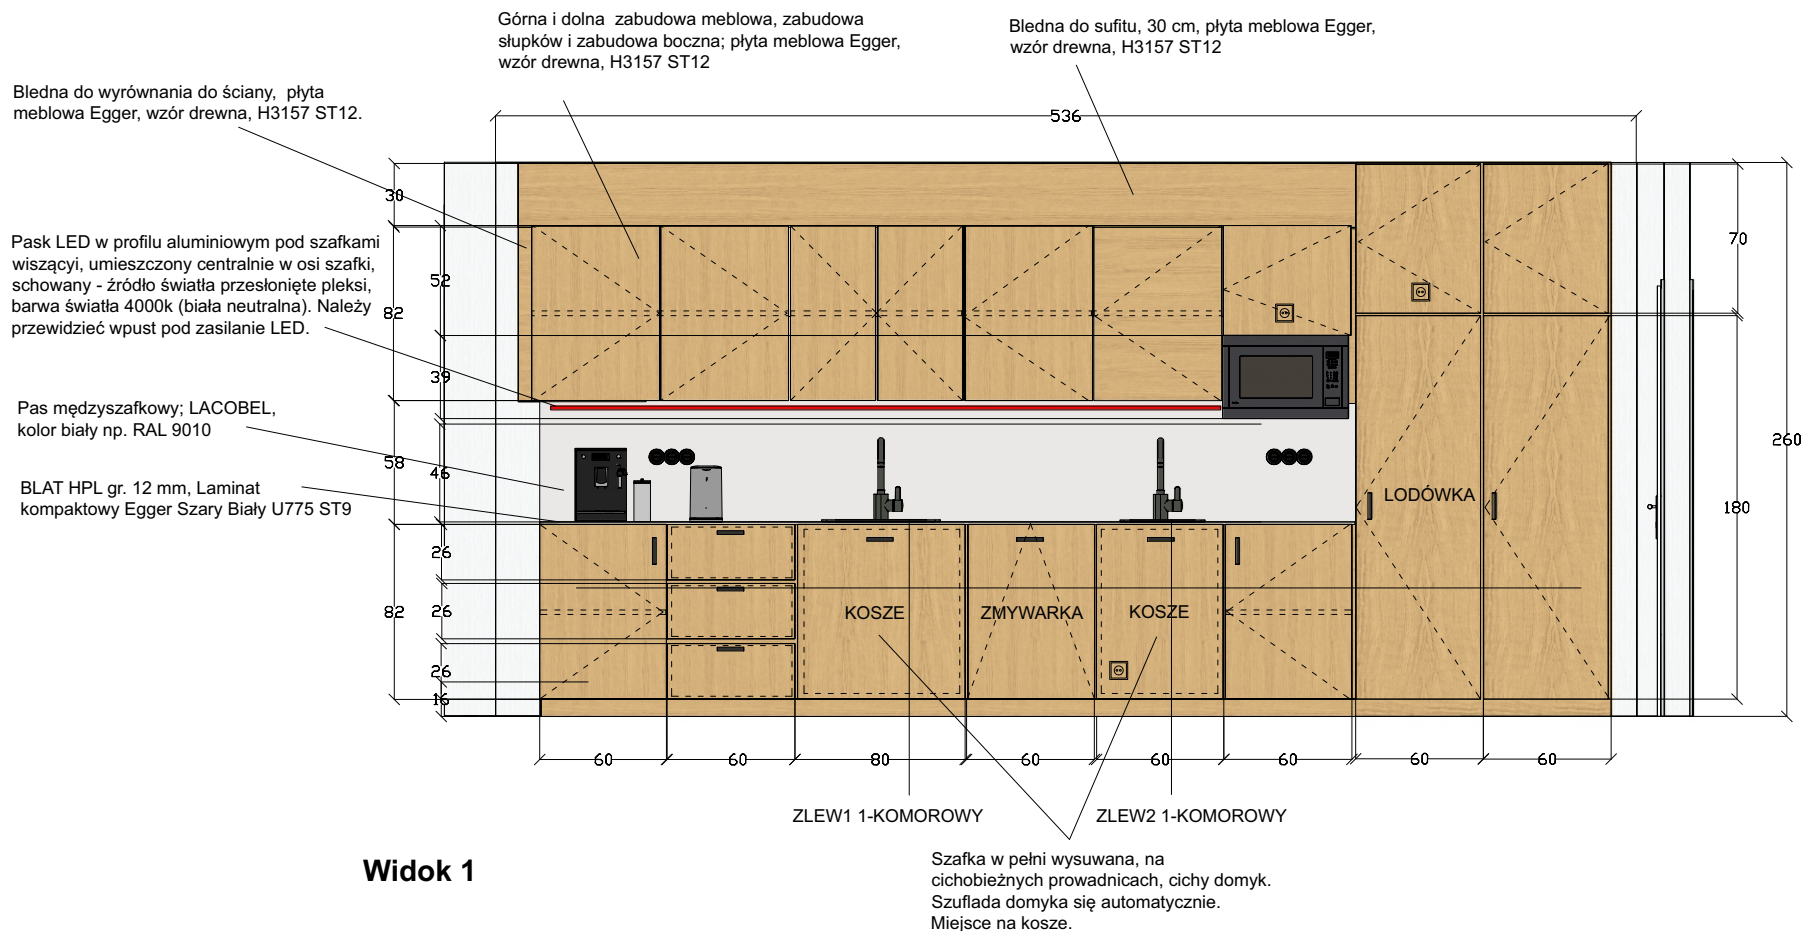

Zabudowa kuchenna:

Szafki górne, dolne, boczna zabudowa:

Fronty: płyta meblowa Egger, wzór drewna, H3157 ST12, posób otwierania za pomocą przedłużonego frontu o 2cm

Korpusy: płyta meblowa Egger, wzór drewna, H3157 ST12

Szafki nad mikrofalą i lodówką otwierane na Tip-On.

Zabudowa nadblatowa głębokość 32 cm.

Blendy szafek dolnych i górnych:

Płyta meblowa Egger, wzór drewna, H3157 ST12

Cokół:

Płyta meblowa Egger, wzór drewna, H3157 ST12

Kratki wentylacyjnej standardowe pod lodówki 48x6 cm, metal czarny mat

Błat:

HPL gr. 12 mm, Laminat kompaktowy Egger Szary Biały U775 ST9, głębokość blatu 60 cm

Pas między szafkowy:

LACOBEL, kolor biały np. RAL 9010

Oświetlenie nadblatowe

Pask LED w profilu aluminiowym pod szafkami wiszącymi, umieszczony centralnie w osi szafki, schowany - źródło światła przesłonięte pleksi, barwa światła 4000k (biała neutralna). Należy przewidzieć wpust pod zasilanie LED.

Włączane za pomocą włącznika umieszczonego nad blatem.

Wyposażenie AGD

Kuchenka do zabudowy mikrofalowa Bosh BFL62MB3

Lodówka do zabudowy Electrolux LRS4DF18S

Zmywarka do zabudowy Bosh SMV24AX00E

Zlew 1 - Zlewozmywak Franke Sirius SID 110-34-onyx-tectonite-wpuszczany w blat, 365x440 mm

Zlew 2 - Zlewozmywak Franke Sirius SID 610-onyx-tectonite-wpuszczany w blat, 560x530 mm

Bateria Franke Lina pull-out-onyx-mosiądz. Nakładana na zlewozmywak.

Kosze na śmieci Ikea HALLBAR

Gniazdko oraz włącznik nadblatowe: 2x czarne gniazdko z uziemieniem schuko, podtynkowe w okrągłej ramce, 1x czarny włącznik w stylu retro- pojedynczy, podtynkowy w okrągłej ramce, 1x zestaw czarnych ramek do osprzętu okrągłego-potrójny. Zestaw ten zastosować na każdej ścianie kuchni. Gniazdko umieścić 15 cm nad blatem.

Gniazdko umieszczone za zabudową dobrać dowolne.

UWAGA:

W przypadku zmywarek i dystrybutorów wody należy doprowadzić wodę oraz zapewnić odpływ do kanalizacji.

W przypadku przerwy między zabudową kuchenną a ścianą zasosować blende płyta meblowa Egger, wzór drewna, H3157 ST12.

Uwagi

Przed wykonaniem i montażem należy sprawdzić wszystkie wymiary na budowie Wszystkie materiały i kolory do potwierdzenia i akceptacji na podstawie wzorników lub próbek przed wykonaniem